
Схема сборки — Пластиковый стул SHT-S38

Пластиковый стул SHT-S38: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, ресторанов и до


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КАРКАС СТУЛА SHT-S38


Общий вид изделия


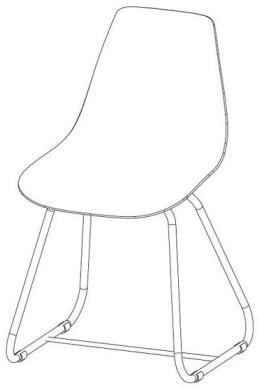


1 ШАГ

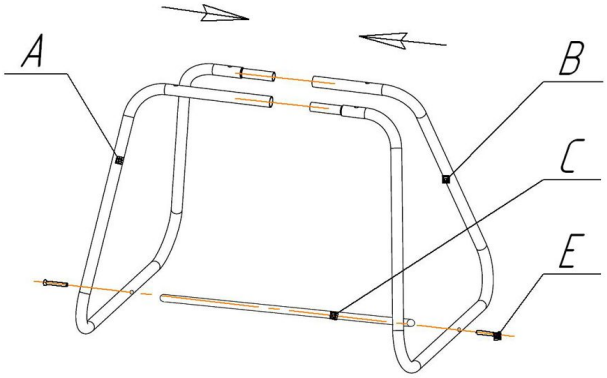

2 ШАГ

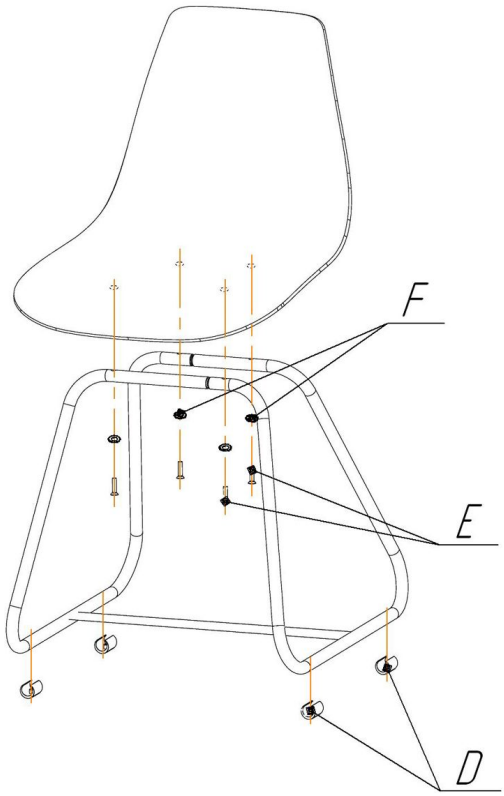

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx1 шт.	Dx4 шт.	Ex6 шт.	Fx4 шт.
		 M6 L=460		 M6x25	 ϕ6 (ЗУБЧАТАЯ)


ВНИМАНИЕ!


* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг

Чертёж с размерами — Пластиковый стул SHT-S38

КАРКАС СТУЛА SHT-S38

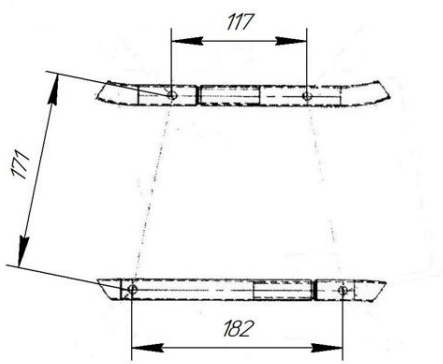

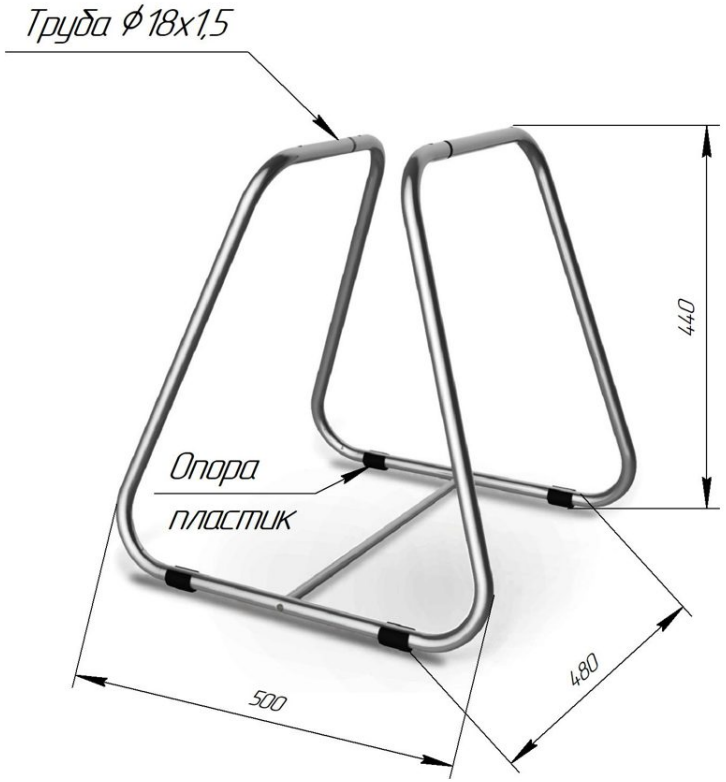

ВНИМАНИЕ! Данные по размерам носят информационный характер.
Пожалуйста, уточняйте размеры, если планируете участвовать в тендере!