Паспорт изделия
Шкафы раздевальные ШР-22 L 600, ШР-22 L 800 (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм.Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками “EuroLocks” (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм х мм х мм	Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-22 L 600	*1850x600x500*	*1880x80x530*	*33*	*34*
ШР-22 L 800	*1850x800x500*	*1880x80x530*	*46*	*47*

3. Правила транспортировки и эксплуатации

3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- **ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;**
- **наступать и наезжать на упакованную продукцию;**
- **мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;**
- **перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.**

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.


5. Комплект поставки:

1- Боковина ……..…3 шт.
2- Доп. планка.....1 шт.
3- Полка.....6 шт.
4- Швеллер.....4 шт.
5- Задняя стенка.....2 шт.
6- Ушко под навесной замок.....2 шт.
7- Дверь левая.....1 шт.
8- Дверь правая.....1 шт.

Заклёпка вытяжная 4,0x10.....64 шт.
Крючки съемные.....4 шт.
Перекладина пластик.....2 шт.
Замокпочтовый"Euro-Locks" HS 20*180 секретный.....2 шт.
Ключи от дверей (на 1 дверь) .....2 шт.
Паспорт …….....1 шт.
Упаковка (гофрокартонная коробка).....1 шт.
Петля съемная..... 4 шт.
Саморез 4,2x13.....4 шт.
Шайба 6 пластик.....8 шт.
Винт М5x10.....2 шт.
Гайка М5.....2 шт.
Шайба 5.05.....2 шт.

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10
Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.
Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 и полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.
Собрать две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 и полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида Е , вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.
Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида С.
Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полку №3-5 расположив вырубку вида А с задней стороны.
Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны.
Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полке №3-6 и задней стенке №5-2 аналогично виду В.
Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубу в крючки как показано на виде G.
Ушко под навесной замок №6-1 и 6-2 крепятся к боковине №1-1 и доп. планке №2.
Установить двери №7 и №8

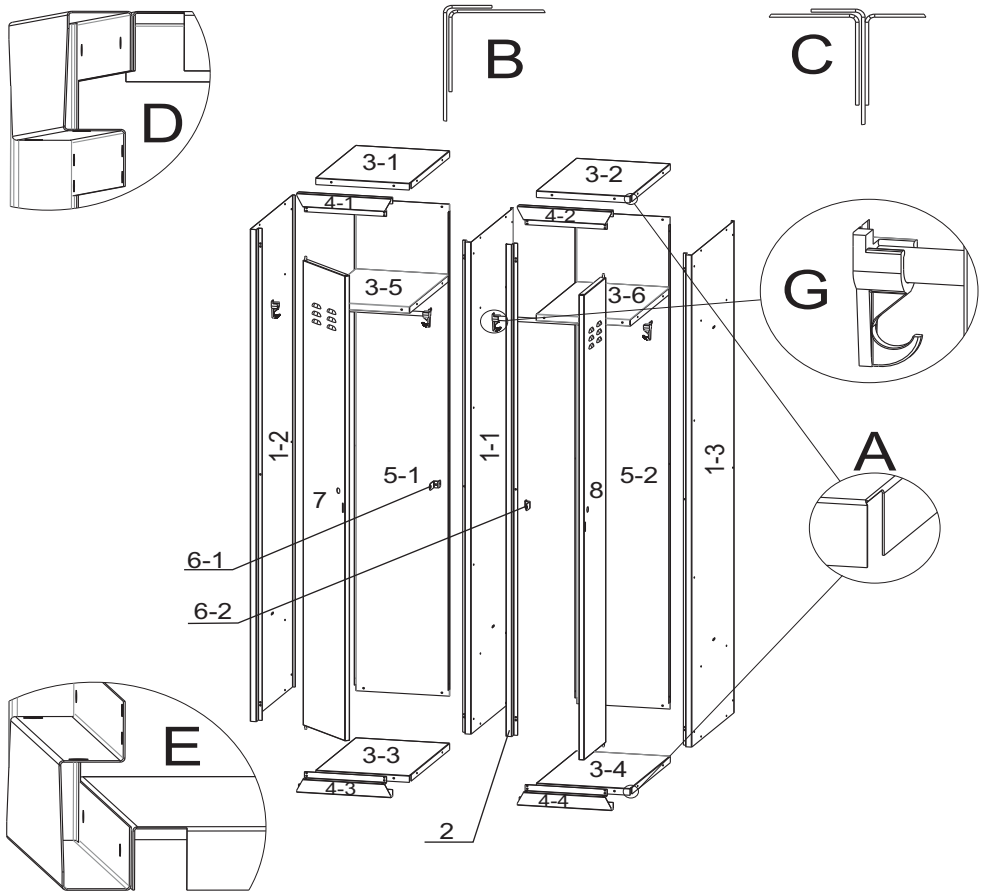

Наименование:	ШР-22 L 600	ШР-22 L 800
Габаритные размеры, мм:	1850x600x500	1850x800x500
Габ. размеры упаковки, мм:	1880x80x530	1880x80x530
Масса нетто, кг:	33 кг	46 кг
Масса брутто, кг:	34 кг	47 кг