Паспорт изделия
Шкафы-локеры быстросборные LK-22 600(800)

1. Назначение

Шкаф металлический серии LK предназначен для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафа разборная из листовой холоднокатаной стали. Шкаф оборудован почтовыми замками и имеет полки для головных уборов. Металлические детали шкафа окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
LK-22 600	1850x600x500	1890x100x530	50,47	52,47
LK-22 800	1850x800x500	1890x100x530	60,3	62,7

3. Правила транспортировки и эксплуатации

3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа составляет 12 месяцев со дня реализации.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.

4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 3 изготовитель производит ремонт за счет заказчика.


5. Комплект поставки:

1 - Боковина ..... 2 шт.
2 - Перегородка ..... 1 шт.
3 - Швеллер ..... 8 шт.
4 - Задняя стенка ..... 2 шт.
5 - Полка ..... 6 шт.
6 - Дверь ..... 2 шт.
7 - Ушко под навесной замок* ..... 2 шт.

Крючок съёмный ..... 4 шт.
Перекладина ..... 2 шт.
Замок почтовый HS ..... 2 шт.
Ключи (на 1 дверь) ..... 2 шт.
Винт М6х25 потайной ..... 4 шт.
Шайба 6,5 пластик ..... 4 шт.
Паспорт ..... 1 шт.
Карман ..... 2 шт.
Упаковка (гофрокартонная коробка) ..... 1 шт.

*** Ушко под навесной замок является опцией.**

Общий вид шкафа

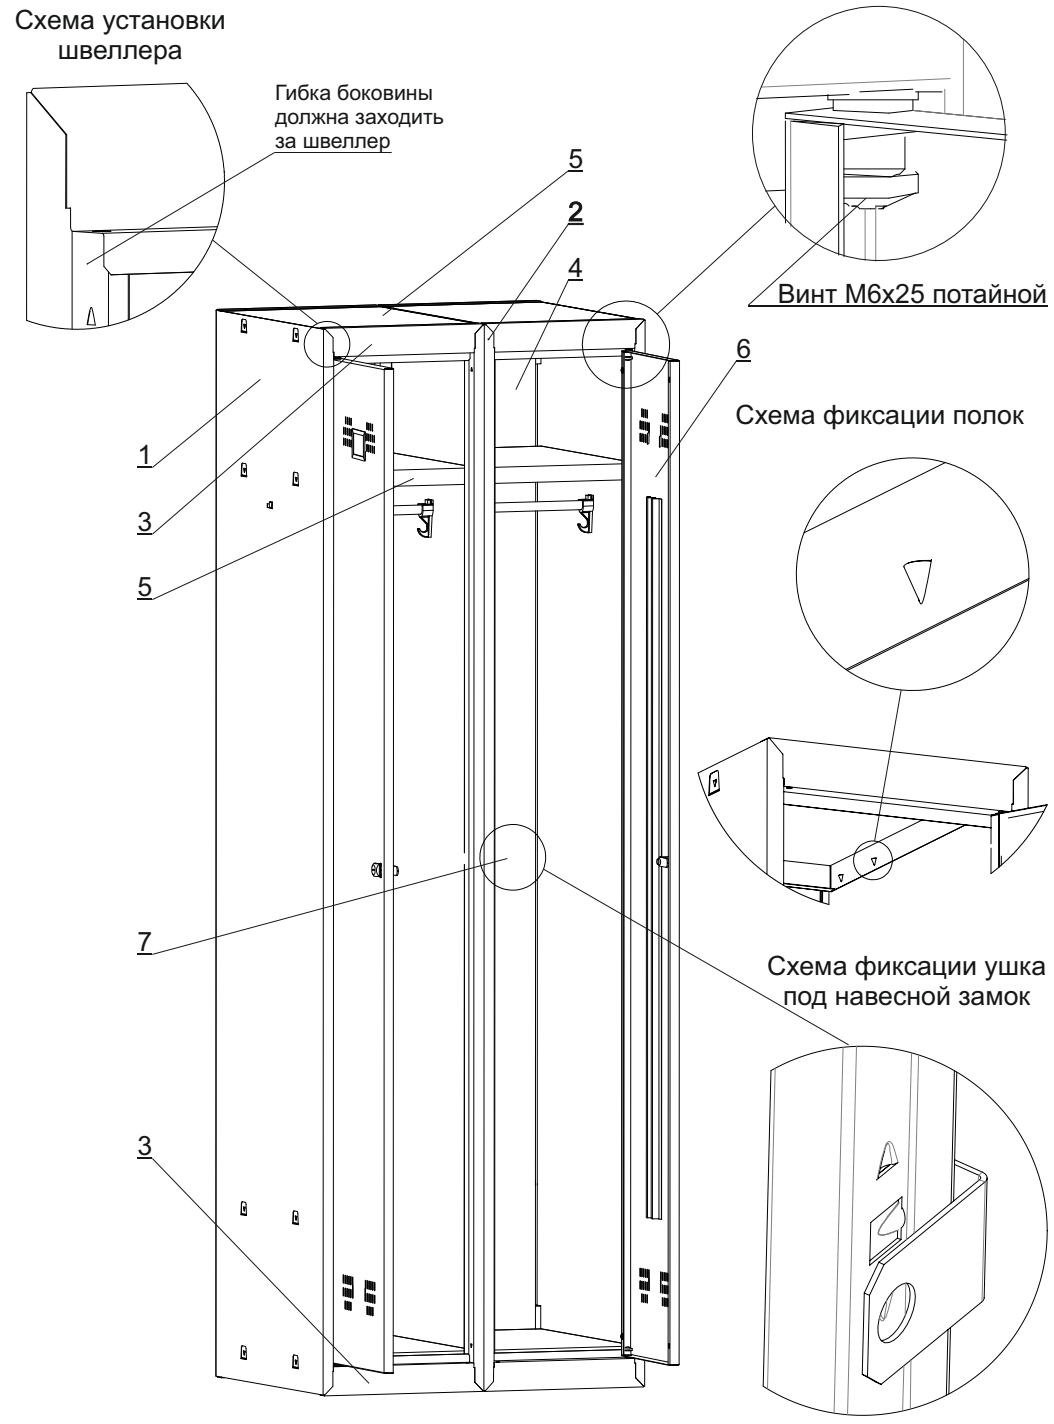

Порядок сборки

Схема №1 Схема №2 Схема №3 Схема №4 Схема №5

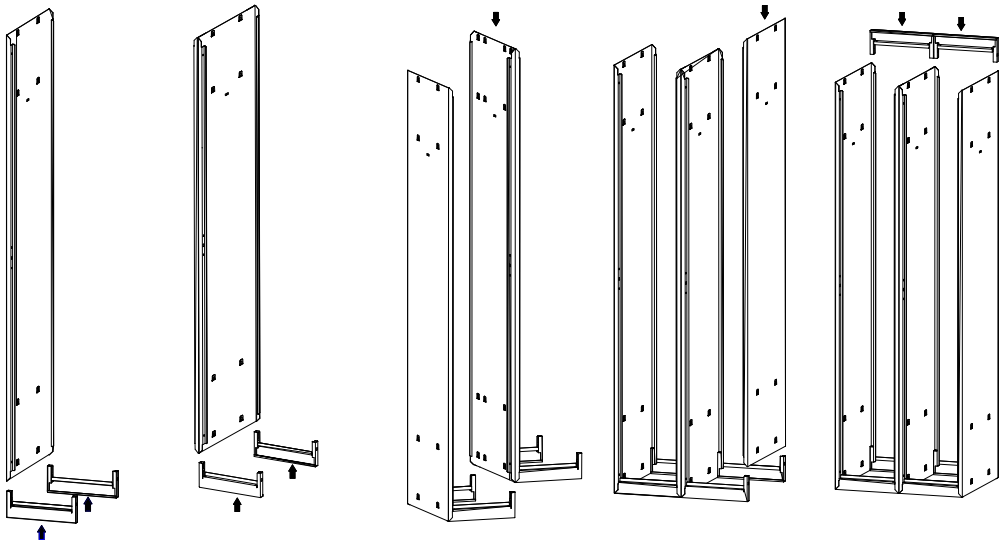


Схема №1: К боковине (поз.1) снизу присоединяем два швеллера (поз.3).

Схема №2: К средней боковине (поз.2) также снизу присоединяем два швеллера.

Схема №3: Затем присоединяем среднюю боковину как показано на схеме.

Схема №4: После этого справа вставляем оставшуюся боковину.

Схема №6

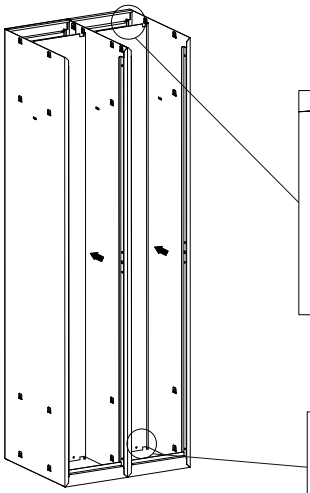


Схема №6б
(боковина правая
условно не показана)

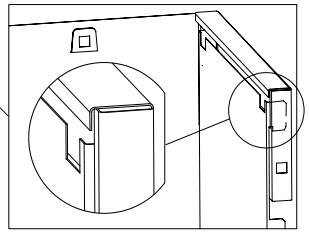


Схема №6а
(боковина правая
условно не показана)

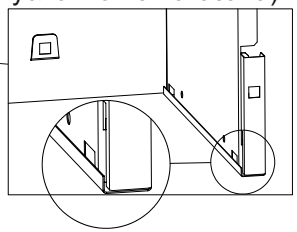


Схема №7

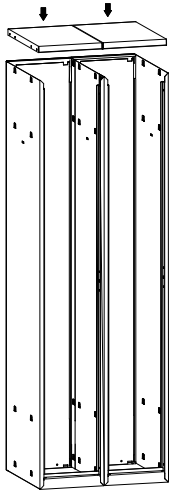


Схема №8

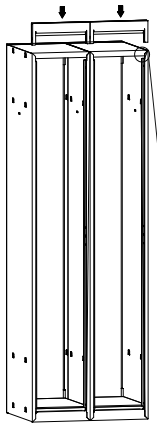


Схема №8а


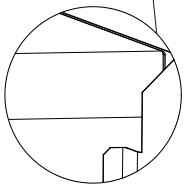



Схема №6: С лицевой стороны в каждую секцию вставляем задние стенки. Сперва заднюю стенку вставляем в нижний швеллер как показано на схеме №6а, затем ее одеваем на верхний швеллер, как показано на схеме №6б Задняя стенка фиксируется на швеллерах с помощью пазов.

Схема №7: Задние стенки каждой секции фиксируем двумя полками сверху и снизу.

Схема №8: Вставляем спереди сверху швеллера в каждой секции. После этого нужно на верхней крышке каждой секции отогнуть язычки спереди и сзади как показано на схеме №8а.

Схема №9 Схема №10 Схема №11

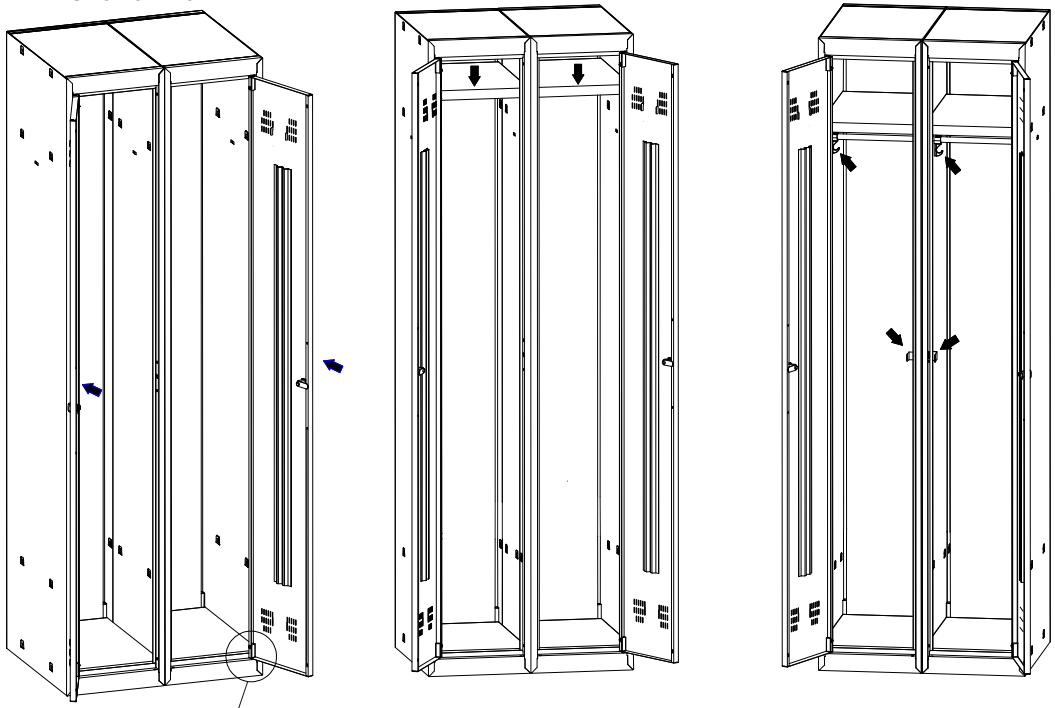

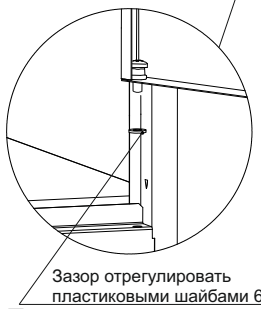

Зазор отрегулировать
пластиковыми шайбами 6,5

Схема №9: Внизу дверей закрепляем оси (см. схему №9а). Затем вставляем двери осью в нижний швеллер, регулируя зазор шайбами. Далее совмещаем верхнее отверстие двери с отверстием на верхнем швеллере и вставляем ось регулируя зазор шайбами.

Схема №10: Вставляем полки под головной убор.

Схема №11: Крепим на боковины крючки. Вставляем перекладину и ушко под навесной замок.

Примечание:

1. Швеллера вставляются с небольшим усилием до щелчка.
2. Полка вставляется в пазы с небольшим усилием до зацепления.
3. Язычок замка на двери отогнуть по месту!!!
4. Зазор на двери отрегулировать пластиковыми шайбами.